



安全使用说明

请先阅读以下内容,然后再使用 Creative 产品:

- 要彻底切断电源,需要拔下主插头或断开主插头与主机的连接。
- 如果设备闲置几天不用,需断开其与主插头的连接。
- 如果设备长时间不用,请将电池取出。
- 选择的插头要适用于您所在的国家或地区。

蓝牙设备补充说明

- 蓝牙设备发出的短波无线电频率信号可能会影响其他电子设备和医疗设备的正常使用。
- 在禁止使用的地方请关掉设备。在医疗机构内、飞机上、加油站、自动门、火警自动警报设备或其他自控设备附近勿使用此设备。
- 在距电子起搏器或其他医疗设备 20 cm 的范围以内请勿使用此设备。无线电波可能会影响电子起搏器或其他医疗设备的正常使用。

电池安全信息

- 电池务必回收或妥善处理。电池回收或处理事宜请联系当地的代理。
- 不要让金属物体接触电池的两极。
- 如果电池在充电或使用过程中出现泄漏、异味、褪色、变形等现象,请将其取出,不要再次使用。
- 之后要将双手洗净再接触食物或眼睛等身体敏感部位。
- 请勿暴露在阳光下或火堆旁等过热的环境当中。
- 下列说明只适用于使用 CR 系列硬币型锂电池的产品:

高氯酸盐材质需要进行特殊处理,详情请见
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

注意:如果使用的电池型号不对,可能引发爆炸。

技术规格

- 额定输入电压:100 -240V ~ 50/60Hz 400mA
- 蓝牙版本:Bluetooth 2.1 + EDR(增强数据速率)
- 工作频率: 2402 - 2480MHz
- 支持的蓝牙配置文件 *: - A2DP(无线立体声蓝牙), - AVRCP(蓝牙遥控)
- 传输范围:最远可达 10 米(数据是在开放无遮挡区域测量得出的。墙壁和建筑物可能对信号传输造成影响。)

兼容性声明

无线性能取决于设备的蓝牙无线技术。请参考设备制造商提供的手册。
任何由于使用这些设备所导致的数据丢失或泄漏,Creative 概不负责。


注意

* 请参考蓝牙设备(笔记本电脑¹、PC¹、移动设备²)制造商提供的说明文档或访问其网站,了解支持的配置文件。

¹ 与配有蓝牙无线立体声的 PC (Windows XP/Vista/7)、Apple Macintosh 兼容

² 与大多数知名品牌且启用蓝牙 A2DP 的移动电话(包括 iPhone、Windows Mobile)兼容


1 产品概览 / 连接示意图

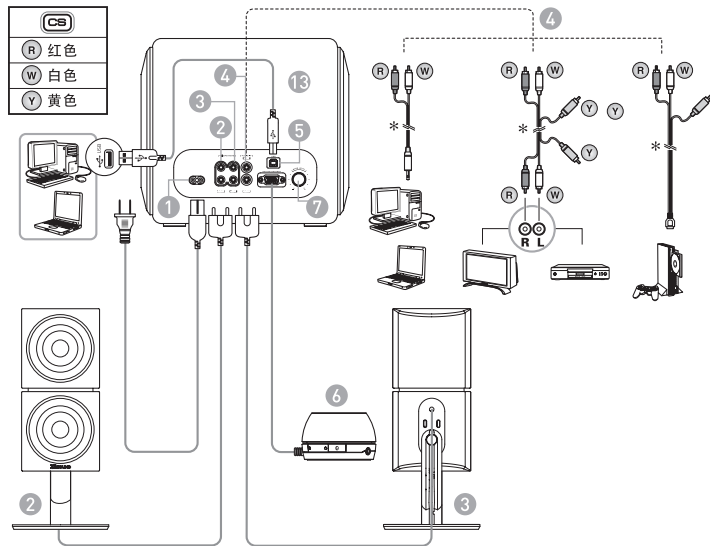

- 1 交流电源输入端
- 2 右侧环绕音箱
- 3 左侧环绕音箱
- 4 音频输入 - 模拟音频输入

- 5 USB - USB 音频
- 6 音频线控匣
- 7 低音级别控制

音频线控匣侧面视图:

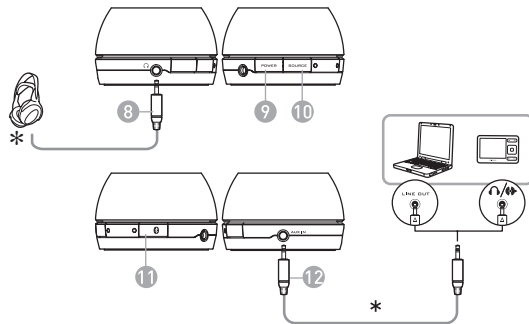


音频线控匣 LED 状态指示灯
绿色 - 线性输入/辅助输入
黄色 - USB 音频
蓝色 - 蓝牙连接

- 8 耳机
- 9 电源开/关
- 10 音源
- 11 CONNECT 按钮 - 蓝牙配对与连接
- 12 辅助输入 - 辅助线性输入,用于连接音频设备
- 13 SLAM™ 低音炮

* 选购件(另行购买)

* 选购件(另行购买)


2 遥控器简介

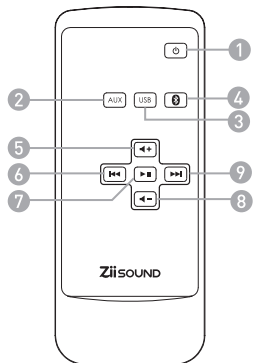

- 1 电源按钮
- 2 辅助音源
- 3 USB 音频
- 4 蓝牙立体声音源
- 5 音量 +
- 6 上一个曲目
- 7 播放/暂停
- 8 音量 -
- 9 下一个曲目


更换遥控器电池

- 按下(A),然后拉出(B)
- 将电池的正级朝上放置到位,然后将(B)推回遥控器中

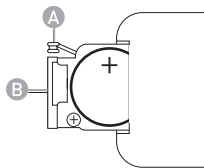

遥控器使用一枚
CR2025 3V 硬币型
锂电池

3 使用蓝牙® 音频发射器 BT-D1 可欣赏 ZiiSound T6 播放的高性能无线音频

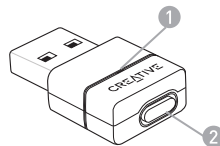

- 1: LED 状态指示灯
显示 USB 蓝牙发射器当前的状态
- 2: CONNECT 按钮
多功能按钮用于执行配对与断开连接

- A** 出厂时默认为 Bluetooth® Audio BT-D1 发射器与 ZiiSound T6 配对。只需将 BT-D1 插入 PC 即可尽情享受高品质的无线音频。




- B** 等待电脑安装硬件




- C** 打开 ZiiSound T6 的电源开关后指示灯将显示绿色

注意:音箱系统接通主机后,LED 指示灯会停止闪烁。这表明音箱系统初始化完毕,已做好接通电源的准备。




- D** 按一下 CONNECT 按钮,然后松开。LED 将呈蓝色闪烁状态,稍后会呈蓝色长亮状态,表示 ZiiSound T6 已经准备就绪,可以播放音乐了。

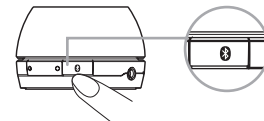



4 将 ZiiSound T6 与其他的蓝牙设备进行配对与连接

A 打开 ZiiSound T6 的电源开关后指示灯将显示绿色

注意:音箱系统接通主机后,LED 指示灯会停止闪烁。这表明音箱系统初始化完毕,已做好接通电源的准备。

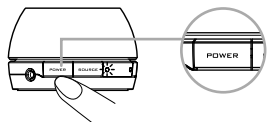

B ZiiSound T6 开关打开后,按住 CONNECT 按钮 3 秒钟。蓝色 LED 将点亮并呈快速闪烁状态。

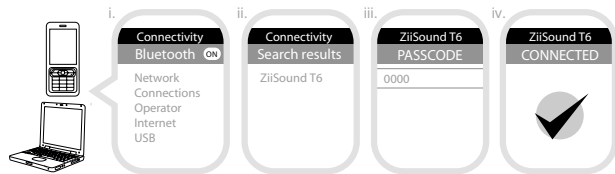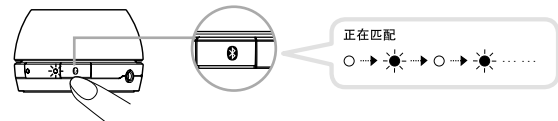

- 打开设备的蓝牙功能
- 搜索 ZiiSound T6
- 配对并连接至 ZiiSound T6。如果提示您输入密码,请输入 0000。
- 配对成功,准备传输音乐流

注意:上述内容为与蓝牙设备配对的一般步骤,有关使用您的设备进行蓝牙连接的具体说明,请参考设备制造商提供的手册。

5 在已配对设备之间切换

按以下步骤在当前连接的设备与先前连接的设备之间切换:

| 操作 | LED 状态 | 状态 |
|--------------------|--------------------------|---------|
| 按住 CONNECT 按钮 1 秒钟 | ZiiSound T6 LED 闪烁并呈蓝色长亮 | 准备传输音乐流 |

按下遥控器上的蓝牙标志按钮,在已配对的设备之间切换。

注意:请确保下一个已配对设备的蓝牙功能已开启并做好接收信号的准备。


6 重设为出厂设置

按照以下步骤操作可恢复出厂设置并清除 ZiiSound T6 上保存的已配对设备信息:


| 操作 | LED 状态 | 状态 |
|--|--------------|--------------------|
| 关闭音箱。 按住电源按钮 7 秒钟。 ZiiSound T6 将自动接通电源。蓝色 LED 开始闪烁时,表示 ZiiSound T6 已准备好进行配对。 | 蓝色 LED 快速闪烁。 | 配对模式。准备接收其他设备的连接信号 |

7 在 BT-D1 与 ZiiSound T6 之间建立新的连接


- A) ZiiSound T6 开关打开后,按住 CONNECT 按钮 3 秒钟。

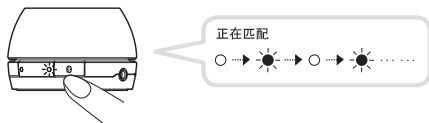

- B) 将 BT-D1 设置为配对模式以准备配对

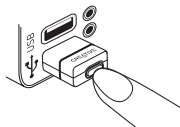

- C) 按住 CONNECT 按钮 3 秒钟,然后松开
等候 LED 模式从配对模式转变为连接模式。

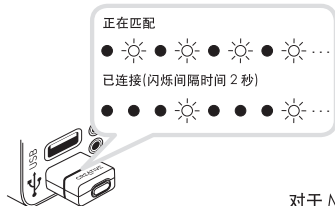

- D) 准备播放电脑中的音乐

对于 Mac® 操作系统:


- 进入“系统参数选项”,选择“声音”。
- 选择输出标记,然后选择 Creative Bluetooth Audio D1

8 重新将 BT-D1 连接至先前配对的设备

BT-D1 与某设备配对后,在 BT-D1 插入 USB 端口时,总是试图重新连接先前的设备。务必确定已开启接收设备的蓝牙功能,并已做好连接的准备。您还可以尝试如下操作。

- A) 确保已开启接收设备的蓝牙功能,并已做好连接的准备


- B1) 保持 BT-D1 与电脑 USB 端口连接的状态,按下 BT-D1 上的 CONNECT 按钮开始连接设备

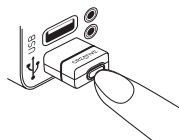

或者

- B2) 将 BT-D1 从电脑上拔掉再重新接入,等待自动连接

注意:BT-D1 将传输电脑播放的所有音频(包括开机、关机或警告音)。确保音量大小适中。



断开与 BT-D1 的连接


若要停止从 BT-D1 向蓝牙设备传输音频信号,只需拔掉 BT-D1 或按一下 CONNECT 按钮。再次按下此按钮会重新将 BT-D1 连接到上一次连接的蓝牙设备。

9.1 通过 USB 连接尽情体验 5.1 音频

Windows 设置

1. 插入 USB 线缆,等候电脑屏幕出现一系列的“找到新硬件”消息框。

注意:如果没有出现上述一系列的消息框,则可能您的电脑显示这些消息的功能已被禁用。请先等候 1-2 分钟,然后再继续下一步。或者,您也可以尝试换用其他的 USB 端口。

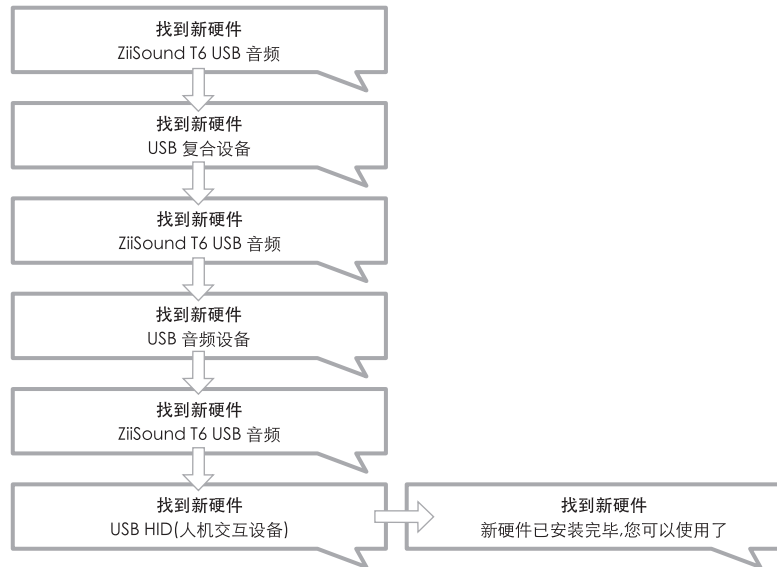

在 Windows XP 控制面板中,打开声音和音频设备属性


在音频标记下,确保声音播放中选择的是 ZiiSound T6 USB Audio 音频。

在声音播放设置中,单击高级按钮打开高级音频属性

在扬声器设置下拉列表中,选择 5.1 环绕扬声器


单击应用,然后单击确定

ZiiSound T6 现在已准备就绪,您可以使用了。

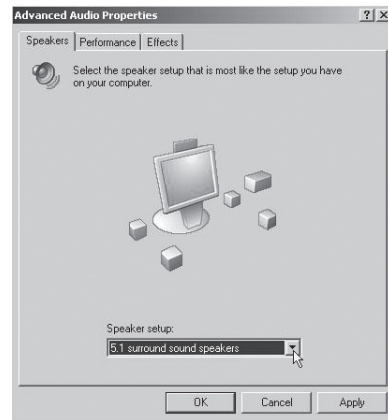

9.2 Windows Vista / Windows 7 设置

- A** 右键单击电脑系统驻留程序栏的音量图标时,请确保选择的音源正确无误。




- B** 选择 Playback Devices (播放设备)。




- C** 选择 ZiiSound T6 USB Audio,然后单击 Set Default (设为默认值)。



- D** 单击 Configure (配置),然后确定在 Audio channels (音频声道)中选择 5.1 Surround (5.1 环绕声)。

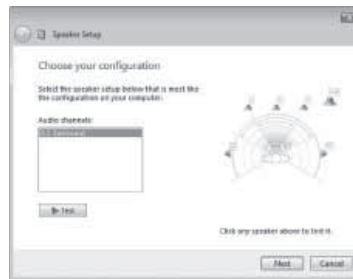


- E** 单击 Next (下一步) 在接下来的几个配置窗口中接受默认设置,直到设置操作完成。

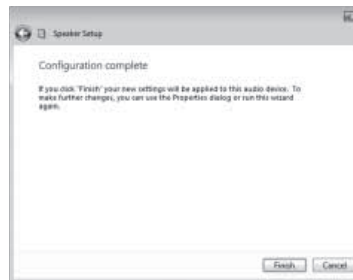


9.3 Mac OS® X 音频设置


A 打开 Applications(应用程序), Utilities(实用工具), 然后打开 Audio MIDI Setup(音频 MIDI 设置)。

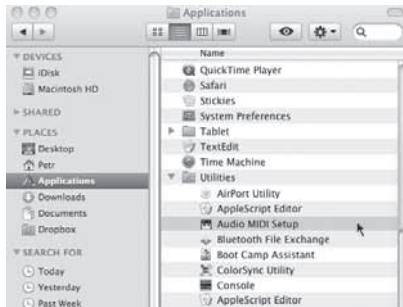

B 选择 ZiiSound T6 USB 音频, 单击 Output(输出), 再单击 Configure Speakers(配置音箱)

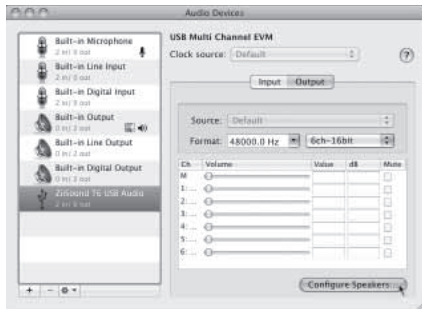


C 选择 5.1 Surround(5.1 环绕声), 单击 Apply(应用), 然后再单击 Done(完成)。

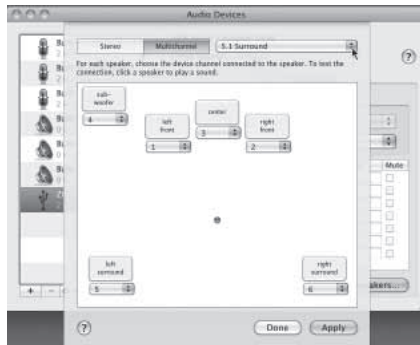


D 关闭所有面板。ZiiSound T6 现在已准备就绪, 您可以使用了。

10 通过辅助输入连接其他设备播放音频

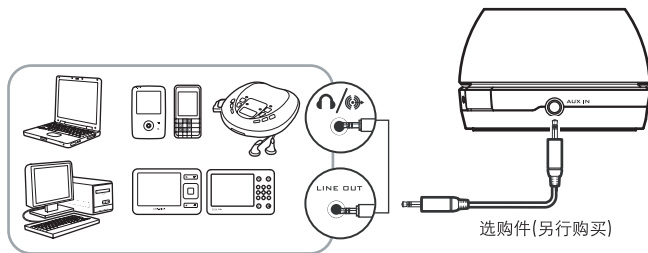

11 壁挂式环绕音箱

ZiiSound T6 可安装于墙壁上,有关壁挂式安装的详细说明,请参考壁挂式适配器厂商的手册。
详情请访问 creative.com/products/speakers/wallmount

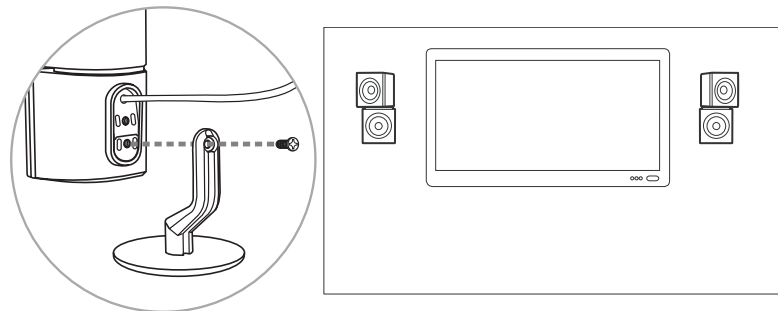

常见问题

将产品送修前,请按以下步骤进行故障排查。详情请访问 support.creative.com

设备与 ZiiSound T6 之间没有蓝牙链接。应该怎么办?

- 从蓝牙设备配对列表中删除 ZiiSound T6 名称,然后执行第 4 节(将 ZiiSound T6 与其他的蓝牙设备进行配对与连接)中描述的操作步骤,重新将设备与 ZiiSound T6 配对
- 配对中如遇困难,请将它们放置在相距 1 米或更近的范围
- 请确保您的蓝牙设备和 ZiiSound T6 均未连接至任何其他设备

各设备间虽已建立蓝牙链接,实现配对,但没有音乐。我该怎么处理?

- 对于某些内置蓝牙功能的电脑、第三方 USB 蓝牙信号发射器或其他设备,您可能需要将音频输出手动指定/设置为 ZiiSound T6(例如,在您电脑操作系统的声音与音频设备一节)。详情请参考制造商提供的说明文档。